





LED TECHNOLOGY

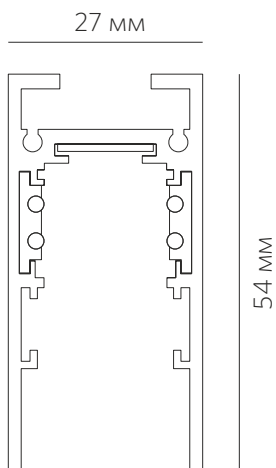

Накладной шинопровод серия: **SPACE** Артикул: **SPACE N TRACK**

Комплектация

- накладной шинопровод 1000 мм (SPACE N TRACK)

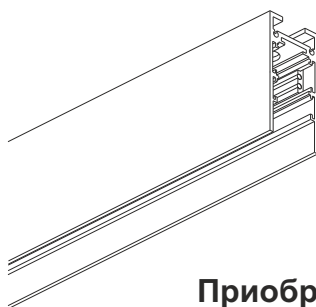


Приобретается отдельно


- заглушки (SPACE CAP)




- подвод питания (SPACE CONNECTOR 48)

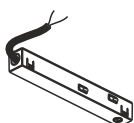


- внешний угловой соединитель (SPACE N UGL EX B),
коннектор токопроводящий с кабелем (SPACE CONNECTOR 48 U)

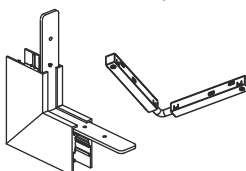


- внутренний угловой соединитель (SPACE N UGL IN),
коннектор токопроводящий с кабелем (SPACE CONNECTOR 48 U)

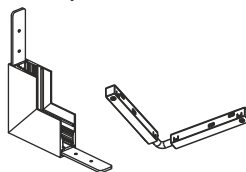


- угловой соединитель 90° (SPACE N UGL L),
коннектор токопроводящий с кабелем (SPACE CONNECTOR 48 U)

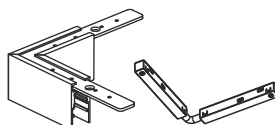


- T-образный соединитель (SPACE N UGL T),
коннектор токопроводящий с кабелем (SPACE CONNECTOR 48 U)

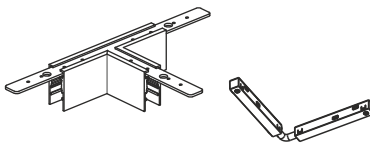


- Перекрёстный соединитель (SPACE N UGL C),
коннектор токопроводящий с кабелем (SPACE CONNECTOR 48 U)

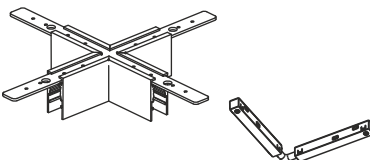

- прямой соединитель, коннектор токопроводящий (SPACE CONNECTOR 48 L)



- источник питания для установки в трек (LN-100-48; LN-200-48; LN-250-48)

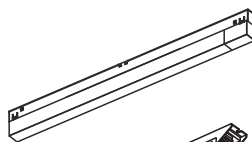

- внешний источник питания



Инструкция по установке накладного шинпровода системы SPACE



- Подключение к сети DC 48V (источник питания приобретается отдельно).
- При подключении строго соблюдайте полярность.
- Установка светильников осуществляется при выключенной электрической сети.
- Максимальная нагрузка на 1 метр шинпровода не должна превышать 200 Вт.
- Каждые 20 метров шинпровода необходимо подключать к отдельному адаптеру с подводом питания.
- Максимальная нагрузка на группу шинпроводов, подключённых к одному подводу питания - 400 Вт.

1 Установите заглушки [1] и проденьте провод в отверстие шинпровода [2].

2 Установите угловые соединители к шинпроводам с помощью специальных креплений

3 Установите корпус шинпровода на потолок.

4 Подключите коннектор подвода питания к 48 В.

5 [1] Переведите фиксатор коннектора в положение «open». [2] Установите коннектор в шинпровод до щелчка. [3] Переведите фиксатор коннектора в положение «lock».

6 Для подключения нескольких шинпроводов в одну цепь, установите токопроводящий коннектор на стыке двух шинпроводов.

7 Для углового подключения двух шинпроводов в одну цепь установите токопроводящий коннектор с кабелем.

8 Установка завершена, система готова к эксплуатации.

Подключение к управлению DALI с использованием внешнего блока питания

Подключение к управлению DALI с использованием блока питания, совмещённого с диммером.

Инструкция по установке подвесного шинопровода системы SPACE



- Подключение к сети DC 48V (источник питания приобретается отдельно).
- При подключении строго соблюдайте полярность.
- Установка светильников осуществляется при выключенной электрической сети.
- Максимальная нагрузка на 1 метр шинопровода не должна превышать 200 Вт.
- Каждые 20 метров шинопровода необходимо подключать к отдельному адаптеру с подводом питания.
- Максимальная нагрузка на группу шинопроводов, подключённых к одному подводу питания - 400 Вт.

1 Установите заглушки.

2 Установите угловые соединители к шинопроводам с помощью специальных крепежей

3 Пример крепления подвесов к потолку.

4 Установите монтажную клипсу в подвес [1]. Проденьте клипсу с подвесом в установочное отверстие шинопровода [2]. Проденьте провод 48 В через отверстие в шинопроводе [3].

5 Подключите коннектор подвода питания к 48 В.

6 [1] Переведите фиксатор коннектора в положение «открыто». [2] Установите коннектор в шинопровод до щелчка. [3] Переведите фиксатор коннектора в положение «закрыто».


Подключение к управлению DALI с использованием внешнего блока питания

Подключение к управлению DALI с использованием блока питания, совмещённого с диммером.


7 Для подключения нескольких шинопроводов в одну цепь, установите токопроводящий коннектор на стыке двух шинопроводов.

8 Для углового подключения двух шинопроводов в одну цепь установите токопроводящий коннектор с кабелем.


9 Установка завершена, система готова к эксплуатации.

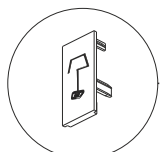


Заглушки
(SPACE CAP)

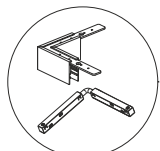


Угловой соединитель 90°
(SPACE N UGL L)
Коннектор токопроводящий с кабелем
(SPACE CONNECTOR 48 U)

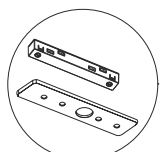


Прямой соединитель
Коннектор токопроводящий
(SPACE CONNECTOR 48 L)

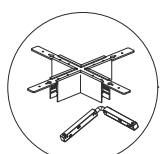


Перекрёстный соединитель
(SPACE N UGL C)
Коннектор токопроводящий с кабелем
(SPACE CONNECTOR 48 U)

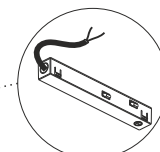


Подвод питания
(SPACE CONNECTOR 48)

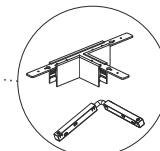


T-образный соединитель
(SPACE N UGL T)
Коннектор токопроводящий с кабелем
(SPACE CONNECTOR 48 U)

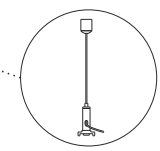

Тросовый подвес 2000 мм
(SPACE PENDANT)

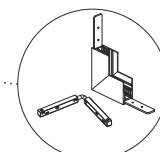

Внутренний угловой соединитель
(SPACE N UGL IN)
Коннектор токопроводящий с кабелем
(SPACE CONNECTOR 48 U)

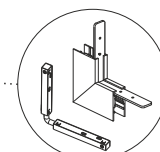

Внешний угловой соединитель
(SPACE N UGL EX)
Коннектор токопроводящий с кабелем
(SPACE CONNECTOR 48 U)

