





LED TECHNOLOGY

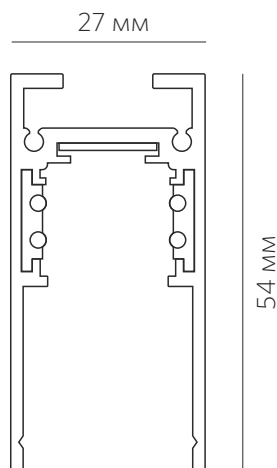

Накладной шинопровод серия: **SPACE** Артикул: **SPACE N TRACK (1m)**

Комплектация

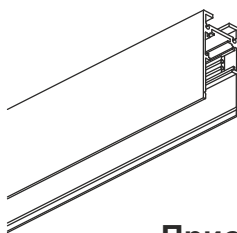


- накладной шинопровод 1000 мм
SPACE N TRACK (1m)
- инструкция по установке


Приобретается отдельно




- заглушки
арт.: SPACE CAP)

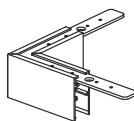


- угловой соединитель 90°
арт.: SPACE N UGL L

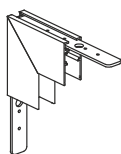


- внутренний угловой соединитель
арт.: SPACE N UGL IN




- внешний угловой соединитель
арт.: SPACE N UGL EX B




- Т-образный соединитель
арт.: SPACE N UGL T




- перекрёстный соединитель
арт.: SPACE N UGL C




- подвод питания
арт.: SPACE CONNECTOR 48



- коннектор токопроводящий с кабелем
арт.: SPACE CONNECTOR 48 U



- прямой соединитель,
коннектор токопроводящий
арт.: SPACE CONNECTOR 48 L

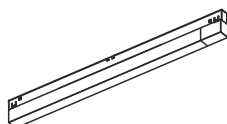

- источник питания
для установки в трек
арт.: LN-100-48; LN-200-48; LN-250-48




- внешний источник питания

Инструкция по установке накладного шинопровода системы SPACE




- Подключение к сети DC 48V (источник питания приобретается отдельно)..
- Установка светильников осуществляется при выключенной электрической сети.
- Максимальная нагрузка на 1 метр шинопровода не должна превышать 200 Вт.
- Каждые 20 метров шинопровода необходимо подключать к отдельному адаптеру с подводом питания.
- Максимальная нагрузка на группу шинопроводов, подключённых к одному подводу питания - 400 Вт.

Вариант накладного монтажа

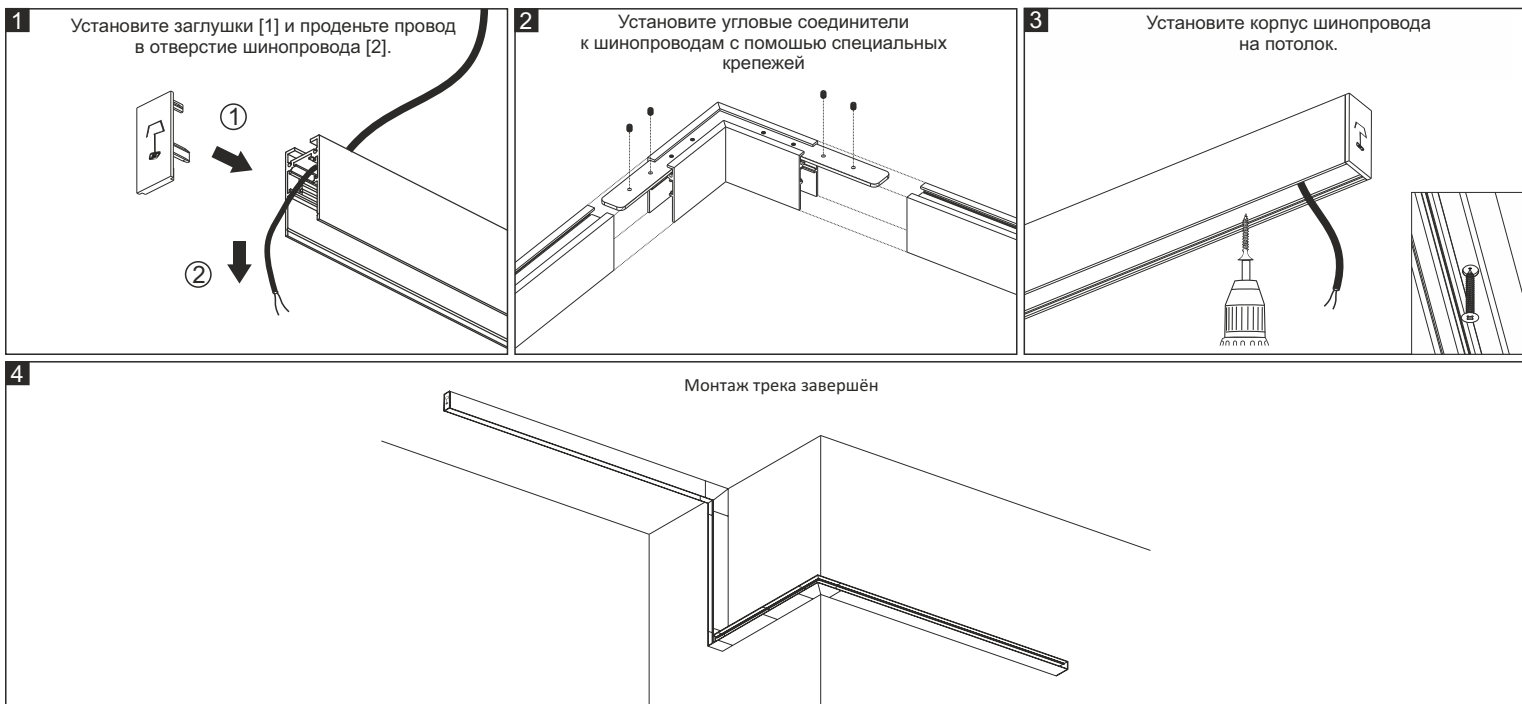

Вариант подвешного монтажа

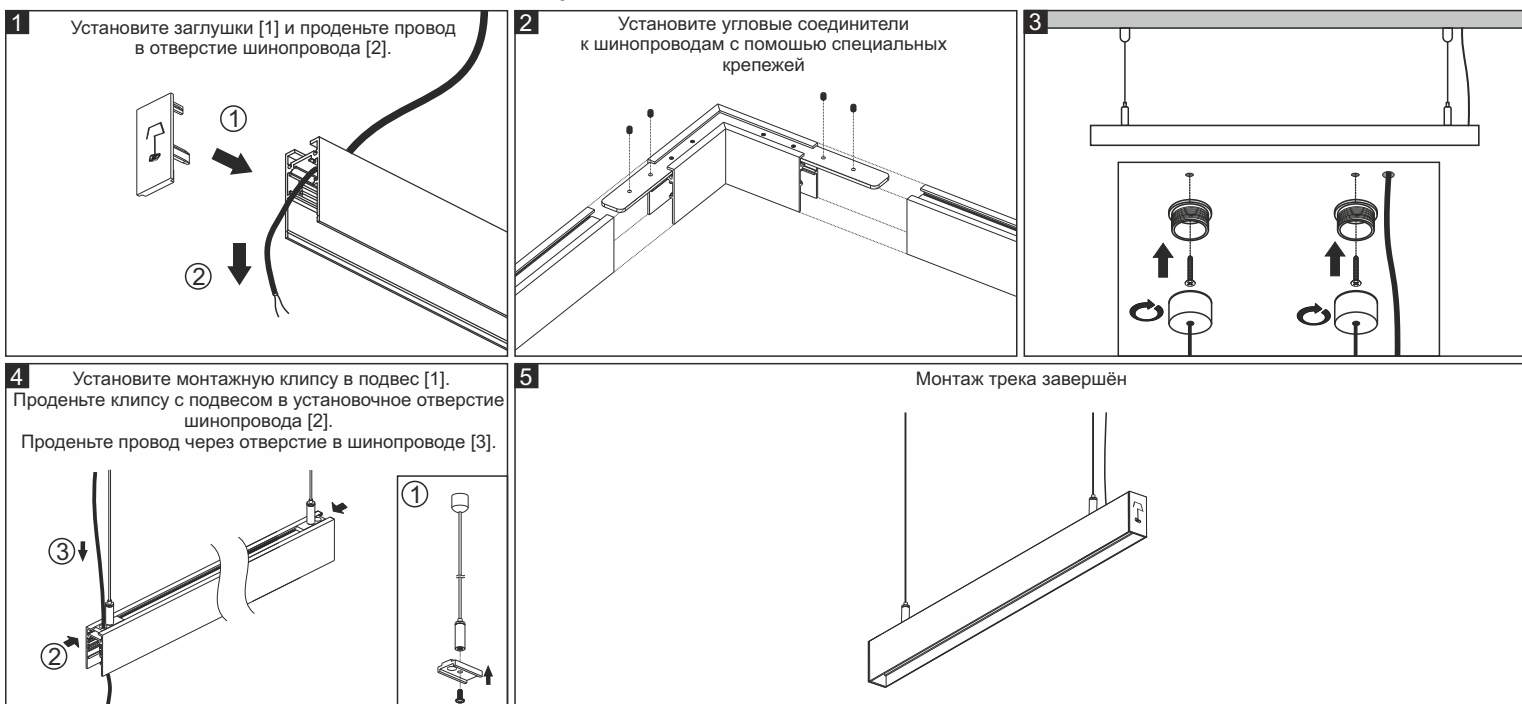

Подключение к сети с использованием внешнего источника питания 48 вольт

1 Подключите коннектор подвода питания к сети 48 вольт.

Кабель 48 Вольт

Space Connector 48 V

Для подключения к управлению DALI

48 В

48 V

48 В Источник питания 220 V N L

DA+ +

DA- -

16 V DALI 220 V N L

Линия управления

Подключение к управлению DALI с использованием внешнего блока питания

2 Переведите фиксатор коннектора в положение «open». [1]
Установите коннектор в шинопровод до щелчка [2].
Переведите фиксатор коннектора в положение «lock». [3].

1

2

3

48 V

48 В Источник питания 220 V N L

DA+ +

DA- -

16 V DALI 220 V N L

Линия управления

Подключение к управлению DALI с использованием блока питания, совмещённого с диммером.

Подключение к сети с использованием источника питания для установки в трек

1 Подключите источник питания LN-250-48 к сети 220 В.

220 В

LN-250-48

220 В

220 V N L

AC-L

AC-N

DA+ +

DA- -

DALI 16 V DALI 220 V N L

Линия управления

Подключение к управлению DALI с использованием внешнего блока питания.

2 Установите в источник питания в трек до щелчка.

LN-250-48

220 В

220 V N L

AC-L

AC-N

DA+ +

DA- -

DALI 16 V DALI 220 V N L

Линия управления


Подключение к управлению DALI с использованием блока питания, совмещённого с диммером.

3 Для подключения нескольких треков в одну цепь, установите токопроводящий коннектор на стыке двух шинопроводов.


LN-250-48

4 Для углового подключения двух шинопроводов в одну цепь установите токопроводящий коннектор с кабелем.


LN-250-48

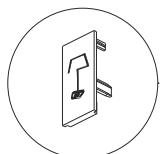


Заглушки
арт.: SPACE CAP

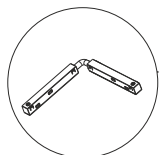


Коннектор токопроводящий с кабелем
арт.: SPACE CONNECTOR 48 U

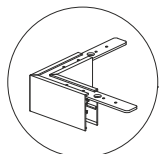


Угловой соединитель 90°
арт.: SPACE N UGL L

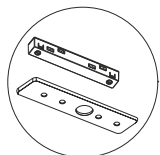


Прямой соединитель
Коннектор токопроводящий
арт.: SPACE CONNECTOR 48 L

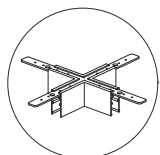


Перекрёстный соединитель
арт.: SPACE N UGL C

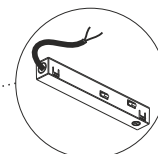


Подвод питания
арт.: SPACE CONNECTOR 48

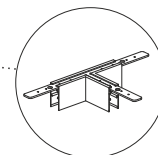


Т-образный соединитель
арт.: SPACE N UGL T

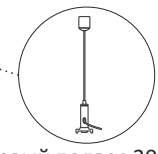

Тросовый подвес 2000 мм
арт.: SPACE PENDANT

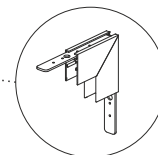

Внутренний угловой соединитель
арт.: SPACE N UGL IN

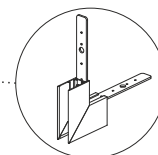

Внешний угловой соединитель
арт.: SPACE N UGL EX

