





LED TECHNOLOGY

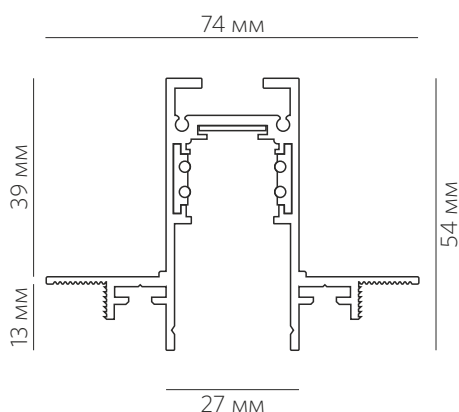

Интегрируемый шинопровод серия: **SPACE** Артикул: **SPACE F TRACK (2,5m)**

Комплектация

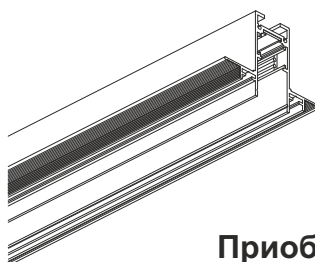


- интегрируемый шинопровод 2500 мм SPACE F TRACK (2,5m)
- инструкция по установке


Приобретается отдельно




- заглушки
арт.: SPACE CAP




- угловой соединитель 90°
арт.: SPACE F UGL L




- внутренний угловой соединитель
арт.: SPACE F UGL IN

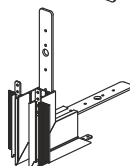


- внешний угловой соединитель
арт.: SPACE F UGL EX B




- T-образный соединитель
арт.: SPACE F UGL T




- Перекрёстный соединитель
арт.: SPACE F UGL C




- прямой соединитель,
коннектор токопроводящий
арт.: SPACE CONNECTOR 48 L




- прямой соединитель 180° 2 шт.
арт.: SPACE CONNECTOR 180

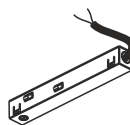

- подвод питания
арт.: SPACE CONNECTOR 48



- коннектор токопроводящий с кабелем
арт.: SPACE CONNECTOR 48 U



- источник питания для установки в трек
арт.: LN-100-48; LN-200-48; LN-250-48



- внешний источник питания


Инструкция по установке интегрируемого шинпровода системы SPACE




- Подключение к сети DC 48V (источник питания приобретается отдельно).
- Установка светильников осуществляется при выключенной электрической сети.
- Максимальная нагрузка на 1 метр шинпровода не должна превышать 200 Вт.
- Каждые 20 метров шинпровода необходимо подключать к отдельному адаптеру с подводом питания.
- Максимальная нагрузка на группу шинпроводов, подключённых к одному подводу питания - 400 Вт.

Монтаж

1 Установите заглушки [1]. Проденьте провод в отверстие трека [2].

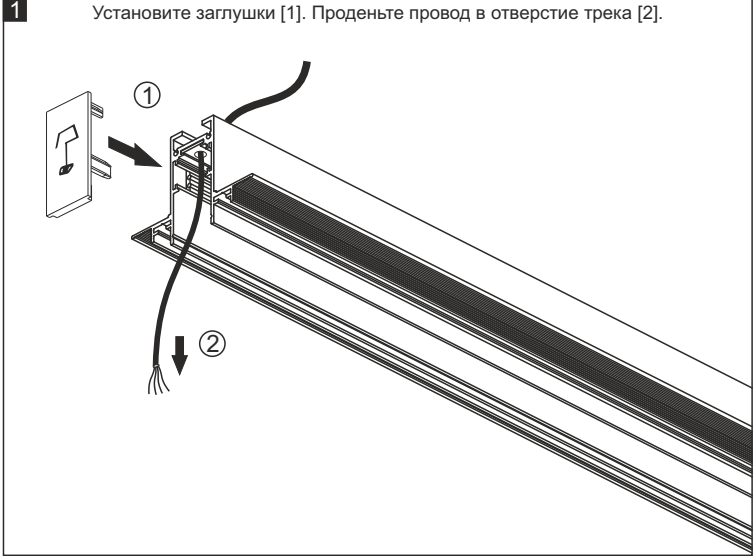


2 Установите угловые соединители к шинпроводам с помощью специальных крепежей [1]. Установите пенопластовую защитную вставку в трек [2].

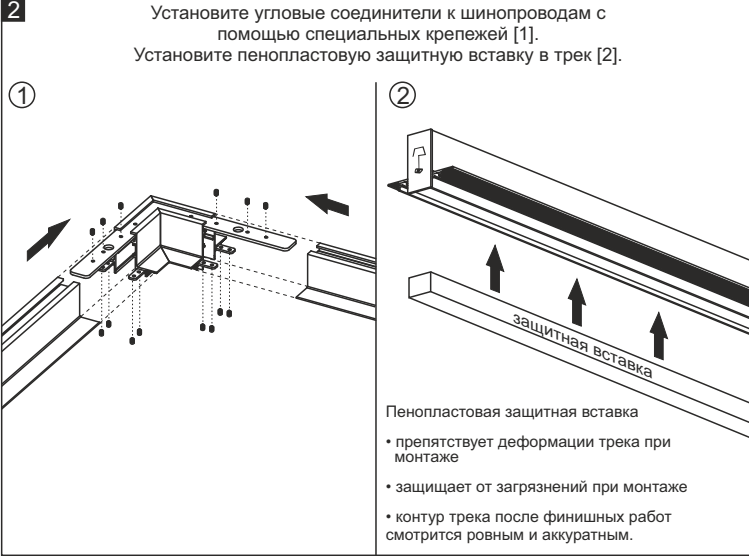


Пенопластовая защитная вставка

- препятствует деформации трека при монтаже
- защищает от загрязнений при монтаже
- контур трека после финишных работ смотрится ровным и аккуратным.


3 Установите корпус шинпровода на монтажное основание потолка.

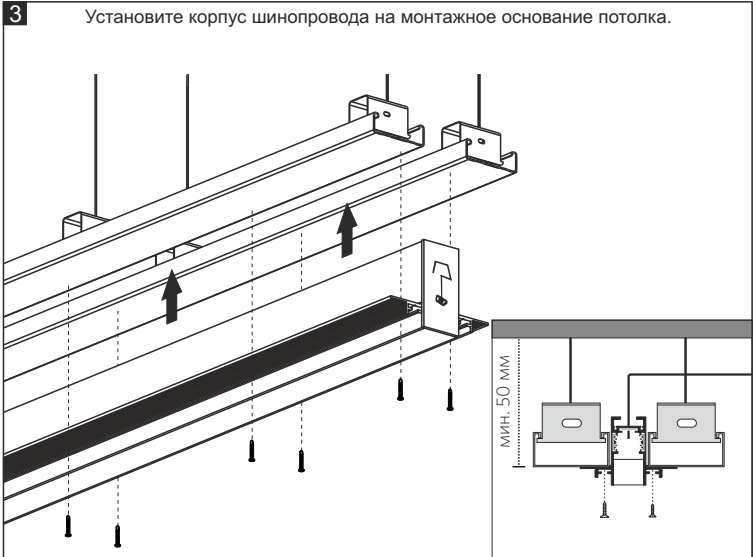


4 Установите слой гипсокартона 12,5 мм.

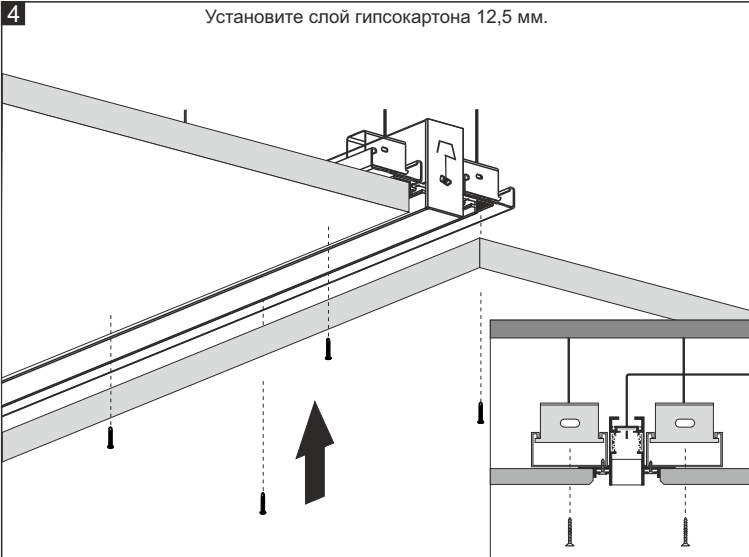

5 Установите монтажную сетку, зашпаклюйте и покрасьте поверхность [1]. Извлеките защитную вставку сразу после нанесения слоя краски (до момента высыхания) [2].

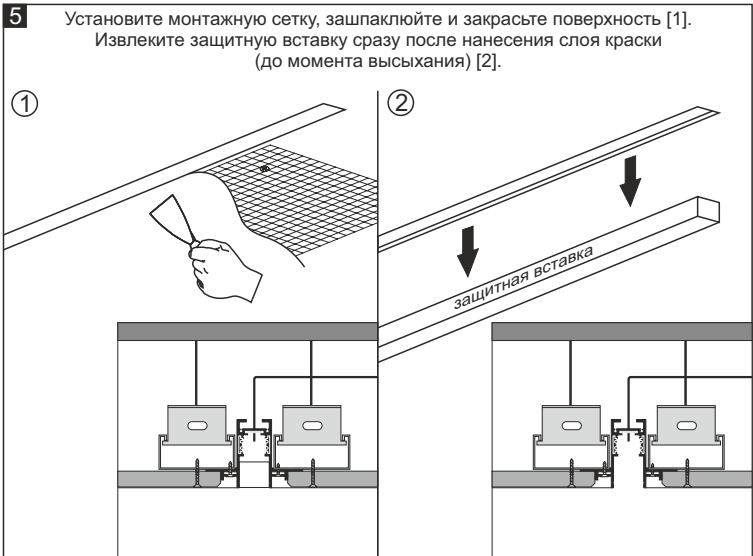

6 Монтаж трека завершён.

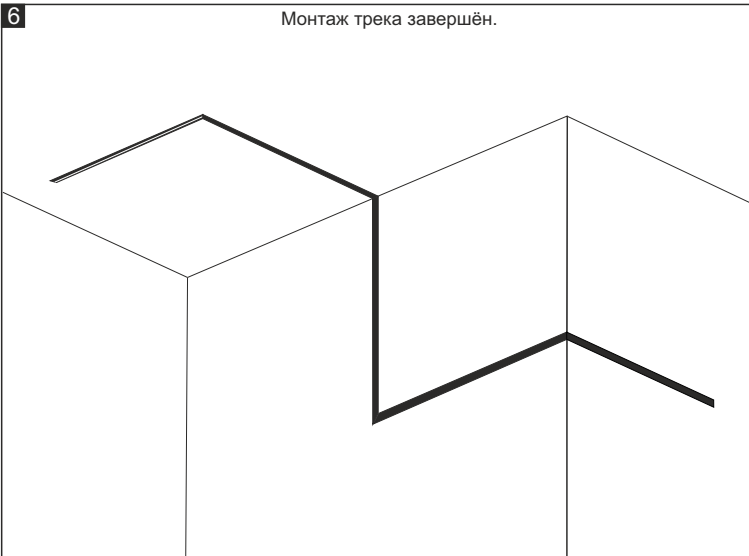

Подключение к сети с использованием внешнего источника питания 48 вольт

1 Подключите коннектор подвода питания к сети 48 вольт.

Кабель 48 Вольт

Space Connector 48 V

Для подключения к управлению DALI

48 V

48 V Источник питания

220 V N L

Space Connector 48

DA+ DA-

16 V DALI

220 V N L

Линия управления

Подключение к управлению DALI с использованием внешнего блока питания

2 Переведите фиксатор коннектора в положение «ореп». [1] Установите коннектор в шинопровод до щелчка [2]. Переведите фиксатор коннектора в положение «lock» [3].

1

2

3

48 V

48 V Источник питания

220 V N L

Space Connector 48

DA+ DA-

Линия управления

Подключение к управлению DALI с использованием блока питания, совмещённого с диммером.

Подключение к сети с использованием источника питания для установки в трек

1 Подключите источник питания LN-250-48 к сети 220 В.

220 B

LN-250-48

220 B

AC-L AC-N DA+ DA-

DALI

220 B

220 V N L

48 V

Space Connector 48

DA+ DA-

16 V DALI

Подключение к управлению DALI с использованием внешнего блока питания.

2 Установите в источник питания в трек до щелчка.

LN-250-48

220 B

220 V N L

48 V

Space Connector 48

DA+ DA-


Подключение к управлению DALI с использованием блока питания, совмещённого с диммером.

3 Для подключения нескольких треков в одну цепь, установите токопроводящий коннектор на стыке двух шинопроводов.


Токопроводящий коннектор

4 Для углового подключения двух шинопроводов в одну цепь установите токопроводящий коннектор с кабелем.


Токопроводящий коннектор с кабелем

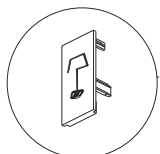


Заглушки
арт.: SPACE CAP

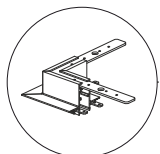


Угловой соединитель 90°
арт.: SPACE F UGL L

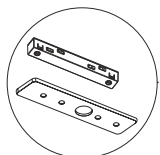


Прямой соединитель
Коннектор токопроводящий
арт.: SPACE CONNECTOR 48 L

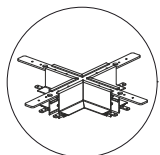


Перекрёстный соединитель
арт.: SPACE F UGL C

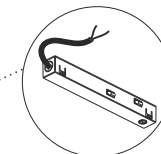


Подвод питания
арт.: SPACE CONNECTOR 48

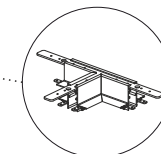


T-образный соединитель
арт.: SPACE F UGL T

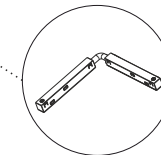

Коннектор токопроводящий с кабелем
арт.: SPACE CONNECTOR 48 U

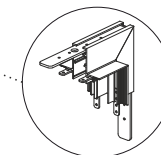

Внутренний угловой соединитель
арт.: SPACE F UGL IN

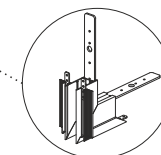

Внешний угловой соединитель
арт.: SPACE F UGL EX

